



# Instrucciones

Tornillería necesaria:

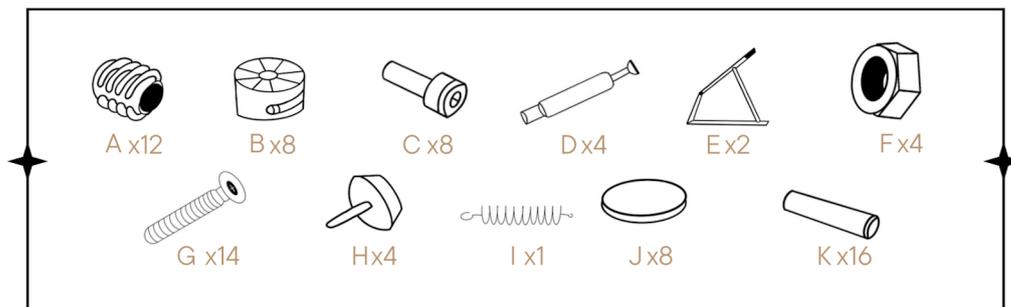


## Paso 1

Colocar los tirantes (d) en los agujeros centrales de la pata.

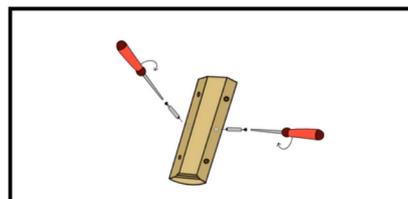


## Paso 2

Situar las espigas de madera (k) en los agujeros superiores e inferiores de los laterales.

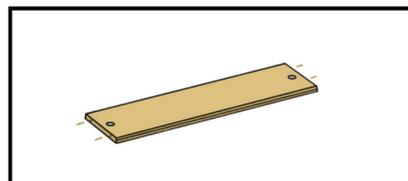


## Paso 3

Unir las patas a los laterales y colocar los relojes (b) en los agujeros de los laterales (que la flecha apunte a la pata).

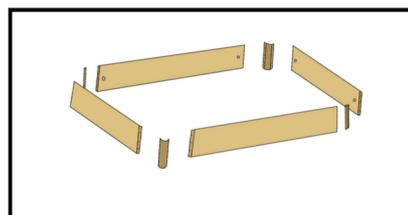


## Paso 4

Una vez unidos los laterales y las patas, apretar los relojes con un destornillador y poner el embellecedor (j) encima.

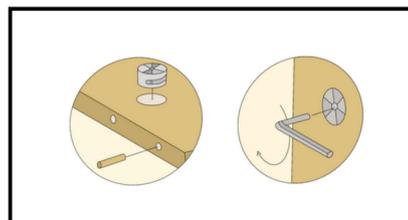


### Paso 5

Ponemos la tapa, que ya lleva la bisagra (e) boca arriba y colocamos encima el cajón boca abajo.

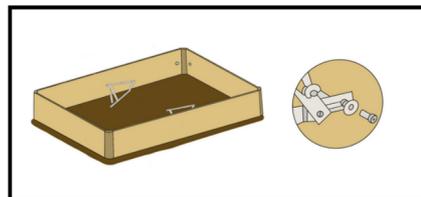


### Paso 6

Atornillamos la bisagra al cajón.

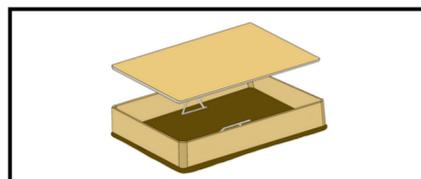


### Paso 7

Una vez puesta la bisagra, ponemos el suelo boca abajo encima del cajón y lo atornillamos con los tornillos (g).

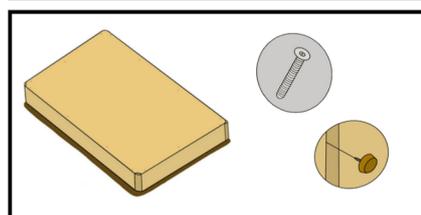


### Paso 8

Por último, hay que poner el muelle (i) en una de las dos bisagras.

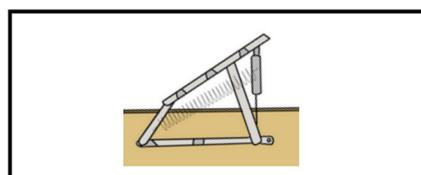

## ¡Y LISTO!

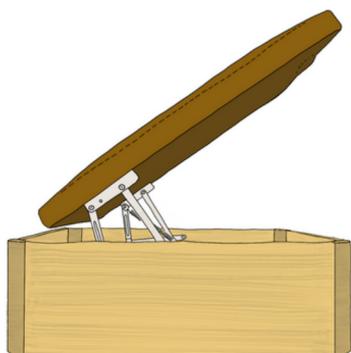

Vídeo instrucciones aquí



Si tienes cualquier duda a la hora de montar la cama Sarama, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro email:

**somos.sarama@gmail.com**